
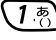









マナーモードの内容を変更します。バイブレータ、簡易留守録、小声モードのそれぞれについて、マナーモードを設定したときにOnに設定するかしないかを選択できます。

項 目	説 明	お買い上げ時の設定
バイブレータ	電話がかかってきたときやアラームの指定時刻になったとき、またメッセージなどを受信したときに、振動で知らせるように設定します。	<input checked="" type="checkbox"/> (On)
簡易留守録	電話に出られないときに、相手のメッセージをV301Dに録音するように設定します。	<input checked="" type="checkbox"/> (On)
小声モード	通話中にマイクの感度を上げて、小声で話しても伝わるように設定します。	<input type="checkbox"/> (Off)

1  (F)   を押す

2  でOnにする機能の ☐ を選び  (選択) を押す
☐ が ☒ になります。
 ● Offにするときは  で ☒ を選び  (選択) を押します。

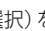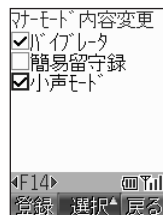

3  (登録) を押す
 マナーモードの内容が変更されます。

6

音も
好み
に

補
足

- ここではマナーモードの内容を変更するだけです。
- ここでマナーモードの内容を変更しても、個々のバイブレータ、簡易留守録、小声モードの設定には反映されません。